

Fuldklæbning af gulve

Læggevejledning

Generel vejledning for fuldklæbning af Moland Gulve

For Pavone Stavparket, Moland Cambridge og Moland Flex Parquet – se yderligere på bagsiden.

Undergulv

- / Molands gulve kan fuldlimes direkte på afrettet undergulv af beton, spånplade eller krydsfiner.
- / Undergulvet skal være helt plant (+/- 2 mm på et 2 m retholt eller +/- 0,6 mm på et 0,25 m retholt), brug evt. spartelmasse til opretning.

Ved levering

- / Kontroller, om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
- / Transportskader anmeldes til fragtmændene omgående og skal påtegnes fragtbrev ved modtagelse.

Udpakning

- / Tjek gulvet ved dagslys før lægning.
- / Synlige fejl på brædder, som ligger uden for gældende tolerancer, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte acceptable småfejl kan bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- / Der kan ikke reklameres over defekter i gulvbrædder, der er monteret.
- / Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindridser samt revner ved og i knaster.

Fugtforhold/fugtspærre

- / Terrændæk, afretningsslag og støbte etagedæk, skal sikres mod opstigende fugt i henhold til limleverandørens anvisninger. Her anbefales Molands Thomsit R 740 fugtspærende gulvprimer.
- / Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 35-65% relativ fugtighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- / Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materialer som puds, maling m.m. skal være afsluttet og materialerne skal være tørre.
- / Varmeanlægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet.
- / Rummet skal have været opvarmet og ventileret i mindst 4 uger før monteringen.
- / Fugtindhold i beton, afretningsslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative luftfugtighed, dvs. restporefugtindhold i beton maks. 65%.

Hvis der anvendes et korrekt fugtspærende underlag, som Molands Thomsit R 740, kan gulvet lægges på beton med restporefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfugtighed i rummet ikke overstiger 65%.

Akklimatisering

- / Før nedlægningen påbegyndes, skal trægulvet akklimatiseres i rummet i min. 2 dage.
- / Udpakningen af brædderne bør først ske umiddelbart før nedlægning.

Forberedelser ved Pavone Stavparket, Moland Cambridge og Moland Flex Parquet

- / Det bedste resultat opnås, hvis gulvet monteres symmetrisk på gulvfladen. Dette sikres ved at tage udgangspunkt i rummets midterlinje, således at afslutningen ved væggene bliver ens.
- / Mål rummet op og start ved midterlinjen, så det sikres at den yderste række brædder bliver så bred som muligt. Der kan enten startes, så midterlinjen går midt igennem rækken, eller så der startes med en række på hver side af midterlinjen.
- / For at sikre at den først lagte række ikke bevæger sig under lægningen, kan der fastmonteres en liste til undergulvet i midterlinjen, eller hvad der svarer til kanten af den første række.
- / Gulvet monteres i uregelmæssigt forbandt.

Nedlægning

- / Gulvet fuldlimes til undergulvet med en egnet parketlim, som Molands Thomsit P 695 gulvlim (følg leverandørens anvisninger), der sikrer en elastisk og vedvarende høj vedhæftning. Limen påføres underlaget jævnt med en egnet parketspartel med tandstørrelse passende til det valgte gulv. Gulvet lægges i den våde lim og presses godt ned.
- / Påfør ikke limen på et større areal, end der kan monteres indenfor maks. 20 min. Kontroller at limen giver afsmitning/kontakt med hele gulvbrættet, når limningen sker.
- / Under lægning af gulvet, skal der holdes afstand på min. 10 mm til vægge og faste installationer.
- / Ved monteringen skal der løbende anvendes brædder fra flere pakker for at sikre et harmonisk farve- og nuancespil.
- / Gulvet må ikke limes i not og fer!
- / **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af gulvpakker. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud. Gå ikke på gulvet 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisninger.

OBS: Læs mere om nedlægning af Flex Parquet og Pavone Stavparket på side 2.

Dilatationsfuger

- / I rum større end 100 m² – med en længde mere end 12 meter og en bredde over 8 meter, kontakt Molands tekniske afdeling.

Behandling/vedligeholdelse/rengøring

- / Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftigt gulvpap.
- / Afdækningsmateriale skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet.
- OBS:** Afdækningsmateriale må ikke klæbes til gulvet med tape.

- / Ved olierede gulve anbefales en ekstra oliering inden ibrugtagning. I rum der er særligt belastede (køkkener, gangarealer, kontor- og forretningslokaler m.m.), skal gulvet have en ekstra oliering inden ibrugtagning.
- / **For Pavone Stavparket og Moland Flex Parquet** Der anbefales en let afpudsning med slibegitter inden ibrugtagning. Små revner kan eventuelt fyldes med voks.
- Der **skal** afsluttes med en ekstra oliering.
- / Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklamationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.biz.

Gulvvarme

- / Alle Molands gulve kan fuldlimes på gulvvarme, bortset fra bøg og ahorn.
- / En vigtig forudsætning for benyttelse af Moland gulve på gulvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmfordeling, samt at gulvvarmesystemet er med styring, så temperaturen på oversiden af gulvet ikke overskrider 27°C. (Maks. 24°C ved Moland Morello, Moland Flex Parquet, Moland Cambridge og Pavone Stavparket).
- / 2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen gradvist sænkes, og hæves langsomt efter nedlægningen med maks. 5°C dagligt. Anlægget skal være slukket under nedlægning. Om vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, det kan derfor være nødvendigt ikke at slukke anlægget helt.

Generelt

OBS: Træ er et hygroskopisk levende materiale, hvilket betyder at det vil tilpasse sig relativ luftfugtighed (RF) på monteringsstedet og finde fugtlige vægt med omgivelserne. Træet udvider sig ved høj RF og svinder igen ved lav RF. Gulve kan fremvise sprækker mellem stave og samlinger, især om vinteren når luften er tør.

En forudsætning for at Moland gulvene forbliver smukke og fremtræder med ensartede stave og samlinger mellem brædderne er et rumklima, hvor temperatur og luftfugtighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (temperatur 20-22°C samt luftfugtighed på 35-65% RF).



Find mere information om vores primer og lim på vores hjemmeside på www.moland.biz.

Generelle anvisninger og vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.biz.

I øvrigt henvises til By og Byg's anvisninger samt Træinformations og GSO's vejledninger på disse områder.

Kontakt gerne Molands tekniske afdeling ved tvivlsspørgsmål.

PAVONE STAVPARKET OG MOLAND CAMBRIDGE SOM SILDEBENSMØNSTER

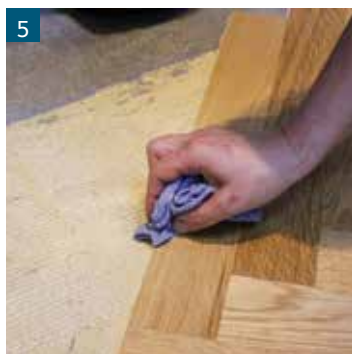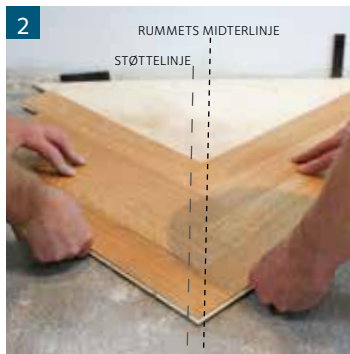

1. Der skal bruges både venstrestave og højrestave til sildebensmønster. Gør stavene klar inden lægningen.
2. Mål rummet op, og start ved midterlinjen. Start med at lægge dobbeltrækker ud - uden lim og saml dem.
3. Påfør lim langs snoren. Påfør **ikke** limen på et større areal, end at monteringen af stavparketten kan ske indenfor maks. 20 min.
4. **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af stavparket.

5. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud.
 6. Fortsæt lægningen af Pavone Stavparket eller Moland Cambridge rækkevis fra midten og skiftevis fra venstre og højre mod væggen.
 7. Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således at de flugter med væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer.
- Gå ikke på gulvet de første 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisninger.

MOLAND FLEX PARQUET

1. Mål rummet op, og start ved midterlinjen.
 2. Påfør lim langs snoren.
Påfør ikke limen på et større areal, end at monteringen af flexparketten kan ske indenfor maks. 20 min.
 3. **Vigtigt:** Efter limningen skal gulvet belastes med sandsække eller stabler af flexparket.
 4. Lim på overfladen fjernes straks med en fugtig klud.
 5. Afslutningsvis tilpasses flexparketten, således at den flugter med væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer.
- Gå ikke på gulvet de første 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisning.

