

# Montagevejledning

## WPC terrasse

### Ved levering

/ Kontroller, om der er transportskader, og om varerne stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.

/ Transportskader anmeldes omgående til fragtmænd og der skal anføres tydelig skriftlig bemærkning på fragtbrevet.

**Vigtigt: Produkter med synlige fejl skal frasorteres. Der kan ikke reklameres over defekte produkter, der er monteret. Brug kun originale Wimex tilbehørsdele (clips, skruer m.m.)**

### Akklimatisering

Vi anbefaler at man altid pakker plankerne ud for akklimatisering på brugstedet. Plankerne vil på den måde, i løbet af ca. 72 timer, stille sig i ligevægt med den temperatur omgivelserne indebærer.

Plankerne indeholder træ, som er et levende materiale, og har derfor brug for akklimatisering for at tilpasse sig det miljø, de skal fungere i fremover. Montage sker mest hensigtsmæssigt ved temperaturer som er minimum +10 grader.

### Strøafstand

Ved almindelige gang- og opholdsarealer er nedenstående den **maksimal** strøafstand:

/ EasyPlank+	600 mm c/c
/ EasyPlank Art	400 mm c/c
/ Nordic Deck	400 mm c/c
/ Cosmo Deck	400 mm c/c
/ WPC Deck	350 mm c/c
/ Nordic Deck Shield	400 mm c/c

Ved kommercielt eller offentligt brug, samt montage i anden vinkel på strøerne end 90 grader, formindskes ovenstående strøafstande med min. 100 mm.

### Krav til underlag, ventilation og fald

Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt og plant. Der kan med fordel anlægges en bund af grus eller skærver, for at sikre en god afvanding af området under terrassen.

For at opnå tilstrækkelig naturlig ventilation under terrasseopbygningen, skal der etableres en luftspalte på min. 25 mm under plankerne, samt under eventuelle lodrette kantbrædder eller vinkellister.

Til faste bygningsdele (murværk, stolper, fliser og lignende) skal der etableres en vandret luftspalte på min. 20 mm.

Der skal etableres et fald i plankernes længderetning på min. 6,0 mm pr. meter. Dette vil reducere mængden af stillestående vand, samt mindske risikoen for eventuelle kalkskjolder og algebegroinger.

### Afstande

Indbyrdes afstande mellem plankerne skal være 7 mm. (T-clippen giver automatisk denne afstand). Det samme gør sig gældende ved afstande imellem endestød.

### Ekspansion

Planker af komposit vokser ved varme og krymper ved nedkøling. Planlæg montagen sådan, at plankerne kan vokse - henholdsvis krympe - 6 mm i længden ved temperaturudsving på 30 °C.

Bevægelseskoefficienten er 0,05 mm pr. 1 meters længde.

*(En planke på 4,00 meter vil dermed vokse ca. 6 mm i længden, hvis temperaturen var 10 °C ved montagen, og temperaturen efterfølgende er 40 °C).*

### Start/slut clips og T-clips

Start/slut clips fastgøres i en lige linje i plankernes længderetning, så den første planke kan skubbes på plads. *Se figur 1.*

Der skal altid anvendes 1 stk. T-clips pr. strø.

### Endesamlinger


Anvend 2 stk. T-clips ved endesamlingerne. Afhængig af strøernes dimension kan det være nødvendigt at lave en laske ved endesamlingerne. *Se figur 2.*

### Bevægelse

For at minimere bevægelser i længderetningen, skal hver planke fikseres med en rustfri skrue i midten af hvert bræt, eller i nærmeste strø. Der forbores og skrues 45 grader ned i noten, så skruen bliver skjult. *Se figur 3.*



Start med at fastgøre start/slut clips i en lige linje i plankernes længderetning, og læg den første række planker.

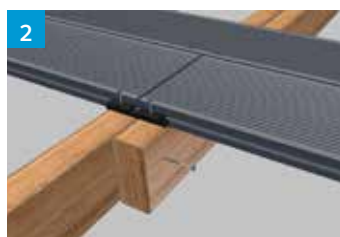

Anvend 1 stk. T-clips pr. strø mellem plankerne indbyrdes, og anvend 2 stk. T-clips ved endesamlingerne.  
*NB! Dobbeltstrø ved samlinger.*



Sidste række planker fastgøres med start/slut clips eller med skruer på skrån (husk; bor for) ind i noten.



Afslutninger kan laves på mange forskellige måder. F.eks. med endekapper, som limes fast med en effektiv vejrfast montagelim.

**moland® WIMEX**

Wimex ApS / Strandvejen 16 / DK-7800 Skive  
www.wimex.dk / E info@wimex.dk / T +45 8741 2200